

Die Markise, die Fernbedienung und - wenn vorhanden - der Wettersensor, sind verwendungsfertig vorprogrammiert.

Der Wettersensor kann eine oder mehrere Markisen gleichzeitig steuern. Der Wettersensor muß innerhalb eines Radius von weniger als 5 Meter aller zu überwachenden Markisen angebracht werden. Wird die Distanz überschritten, schließt sich die Markise aus Sicherheitsgründen.

Nehmen Sie KEINE Veränderungen an der Steuerungsplatine der Markise ohne VORHERIGE Anweisung durch unser Fachpersonal vor.


## ENDPOSITION OFFEN EINSTELLSCHRAUBE **A**



Im Uhrzeigersinn  
Nach RECHTS drehen  
Markise fährt weiter aus



Gegen Uhrzeigersinn  
Nach LINKS drehen  
Markise fährt weniger aus,  
Stoppt früher ab

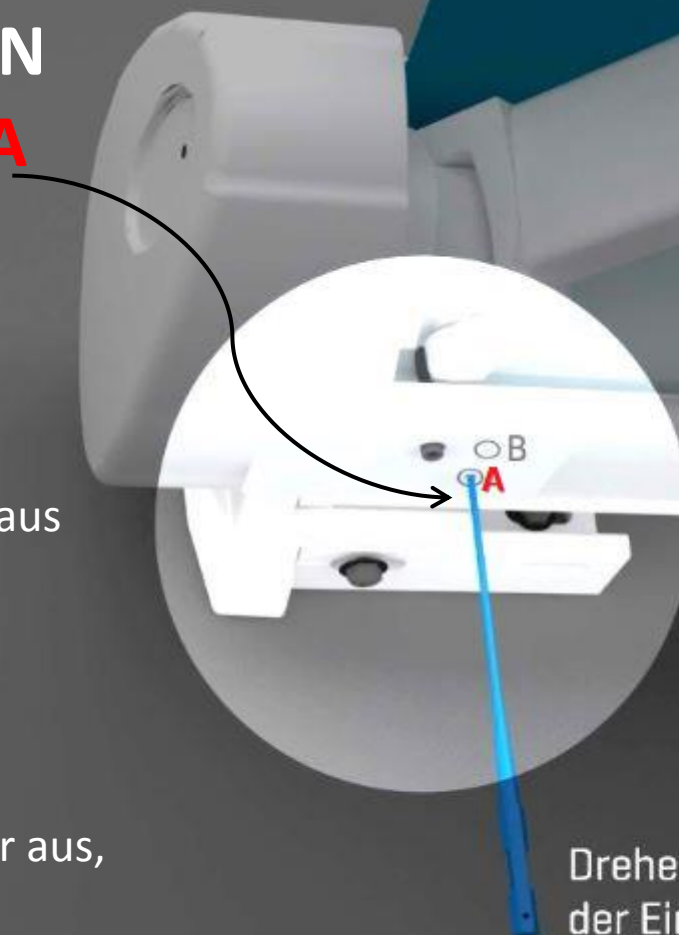


Drehen Sie den Schlüssel an  
der Einstellschraube der  
Endposition zum Öffnen **(A)**

# ENDPOSITION SCHLIESSEN


EINSTELLSCHRAUBE **B**





Im Uhrzeigersinn  
Nach RECHTS drehen  
Markise fährt weiter ein

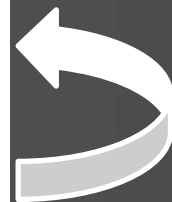

Gegen Uhrzeigersinn  
Nach LINKS drehen  
Markise fährt weniger ein,  
Stoppt früher ab

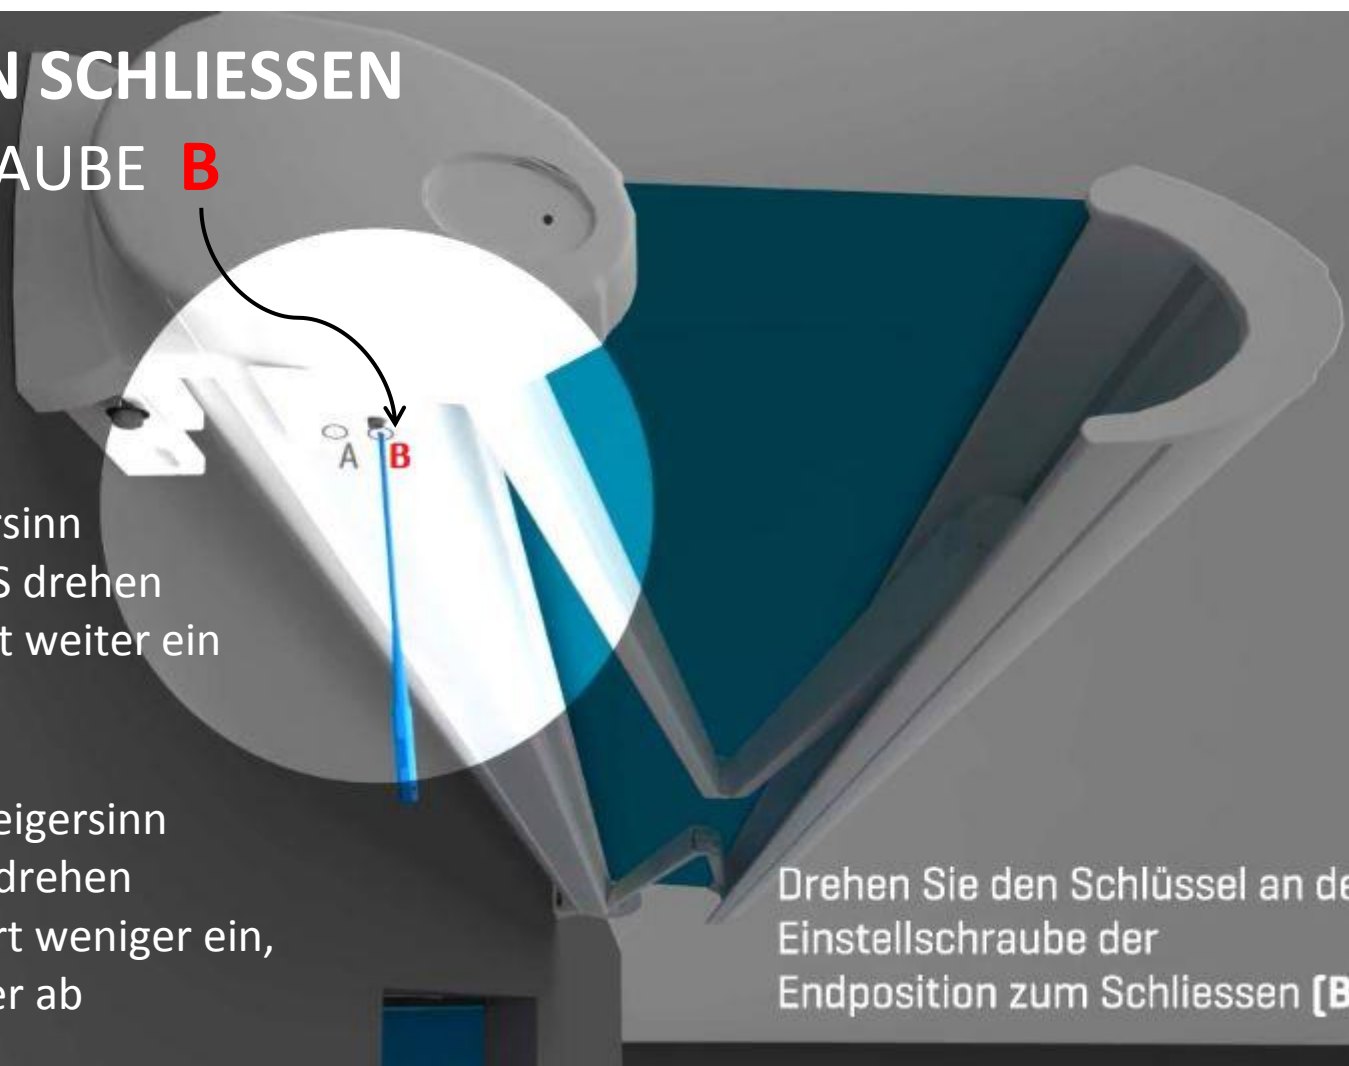

Drehen Sie den Schlüssel an der  
Einstellschraube der  
Endposition zum Schliessen [**B**]

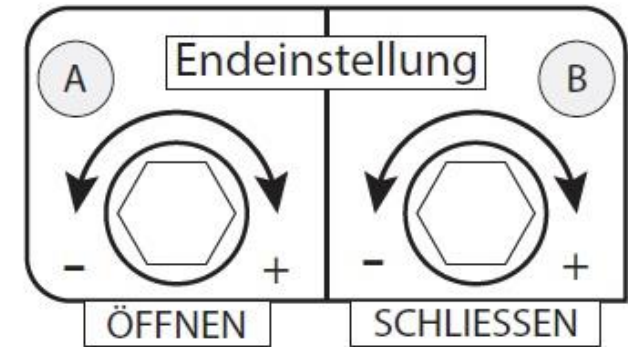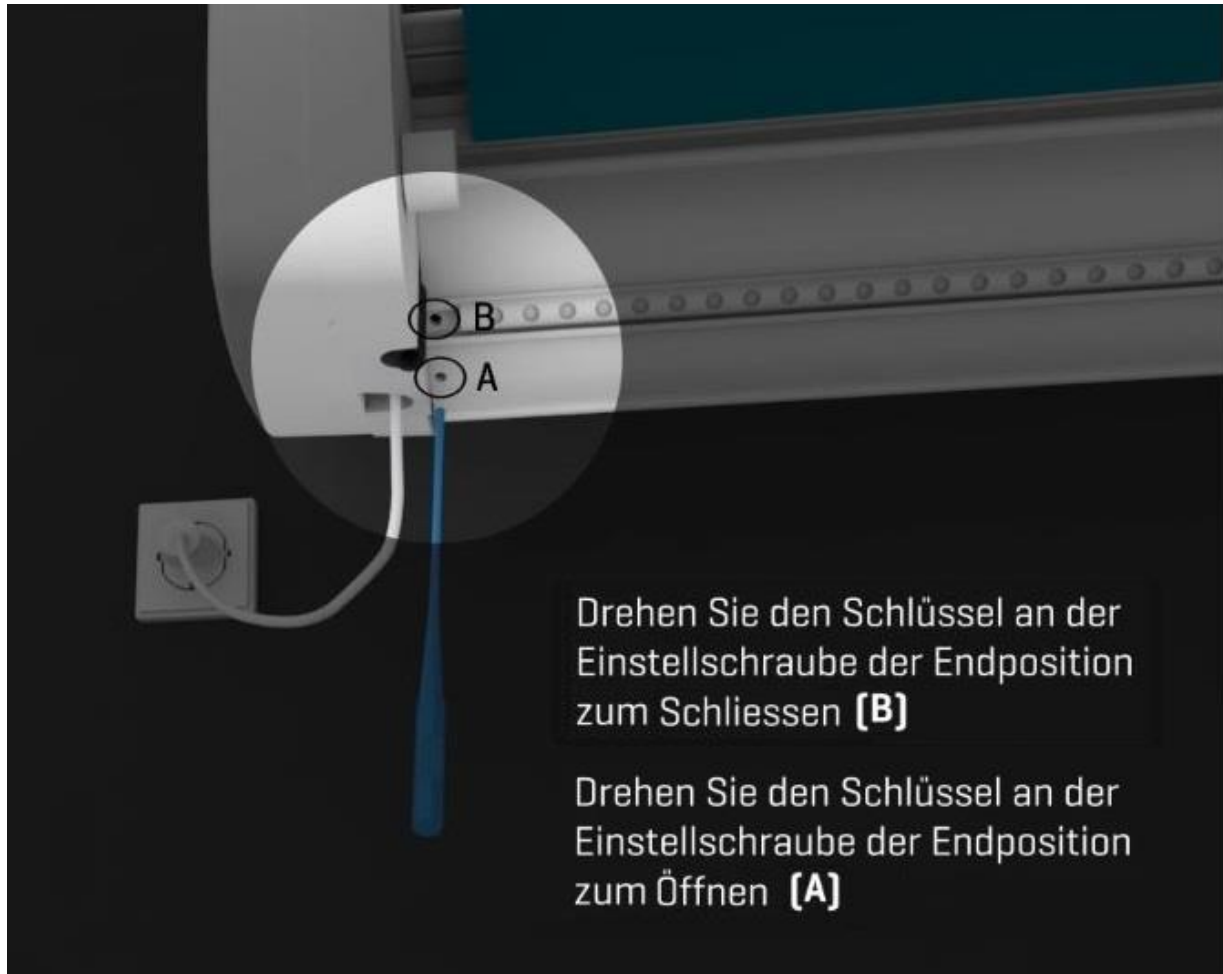

**Einstellschraube B = Endposition Einfahren/Schliessen**  
Drehen Sie an der Einstellschraube B in Richtung PLUS (+), damit die Markise weiter einfährt.  
Drehen Sie in Richtung MINUS (-) kürzen Sie die Einfahrzeit.  
Der Motor schaltet vorher ab.

**Einstellschraube A = Endposition Ausfahren/Öffnen**  
Drehen Sie an der Einstellschraube A in Richtung PLUS (+), damit die Markise weiter ausfährt.  
Drehen Sie in Richtung MINUS (-) kürzen Sie die Ausfahrzeit.  
Der Motor schaltet vorher ab.