



MF30



REV. 01/2023
V4.4

NUTZER/INSTALLATEUR HANDBUCH



Maximale Entfernung von 25 Metern



EINGÄNGE	Stromspannung		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc - 36Vdc
	Strom im Standby	RX	30mA
		TX	30mA
	Nominale Kette	RX/TX	60mA
Frequenz		50-60Hz	
Temperatura de Funcionamento		-25°C a +70°C	
Wellenlänge IV		940nm	
Isolationsklasse		3	
Schaltfähigkeit Ausgang Relais		30Vdc, 1A	

LICHTSCHRANKE ÖFFNEN



01 • in den auf dem Bild angezeigten Bereichen, Chromteil drücken.





02 • Chromteil schieben.



03 • Öffnen Sie die Lichtschanke, indem Sie die Teile von unten trennen.

INSTALLIEREN DER LICHTSCHRANKE

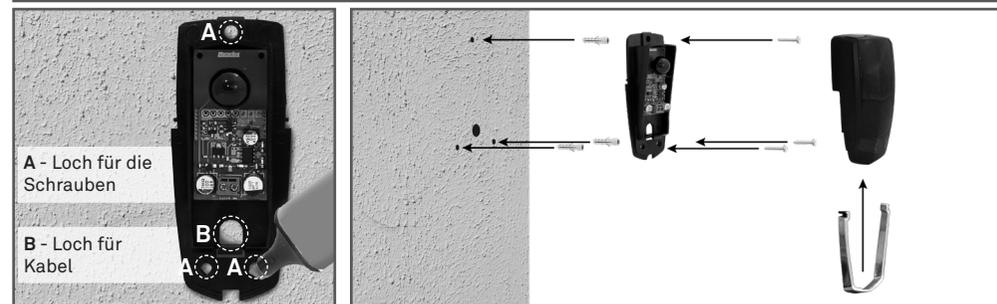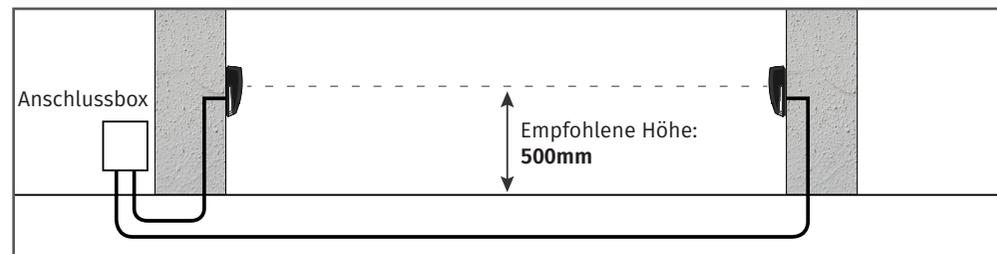

- 01 • Öffnen Sie die Lichtschanke wie im vorherigen Thema beschrieben.
- 02 • Setzen Sie die Lichtschanke an die gewünschte Stelle für die Installation, und ausgerichtet halten.
- 03 • Markieren der Löcher.
- 04 • Löcher bohren.
- 05 • Durch geeigneten Dübel und Schrauben die Lichtschanke Anbringen.
- 06 • Deckel schließen und Chromteil einsetzen.

ANSCHLUSSSCHEMA

