


Justieren der Kraftsensibilität Erkennung an MC65 Markisen Steuerung

An der Markisen Steuerung MC65 ist es möglich die Kraftsensibilität des MOTORLINE TUB Rohrmotor einzustellen. Der TUB Rohrmotor erkennt beim Schließen die Kraftanstrengung, welche normal zum Straffen des Markisenstoffs dient. Die Kraftsensibilität lässt sich an der MC65 Markisen Steuerung einstellen. Hierzu hat man zwei Möglichkeiten.

1. TIME.M (Markisen Rohrmotor Arbeitszeit) neu durchführen
2. Krafterkennung/Sensibilität Einstellen

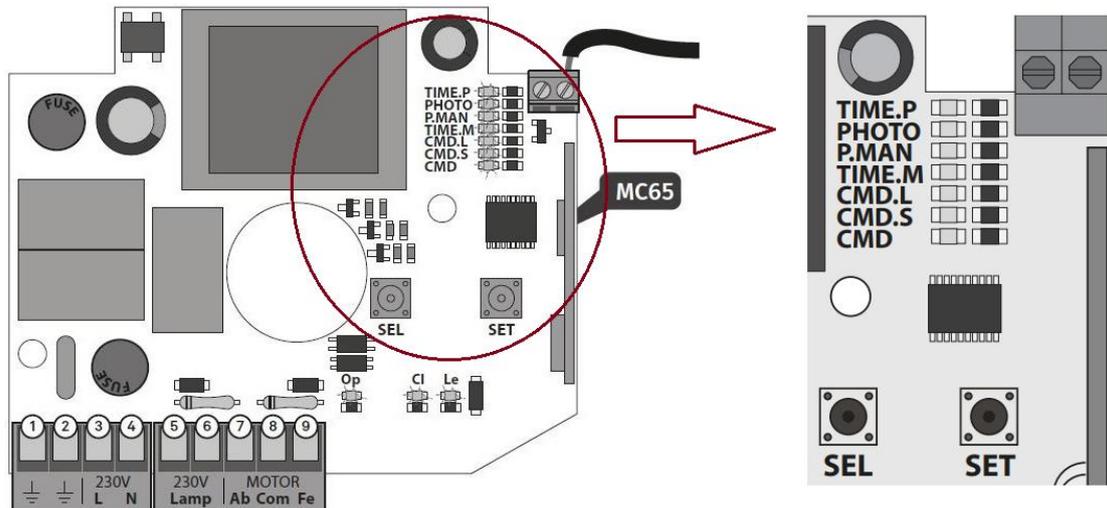

TIME.M (Markisen Rohrmotor Arbeitszeit) neu durchführen/Programmieren

1. Fahren Sie die Markise vollständig aus
2. Drücken Sie an der Markisen Steuerung MC65 so oft die Taste SEL, bis die LED TIME.M blinkt
3. Drücken Sie jetzt an der Markisen Steuerung MC65 die Taste SET und halten diese gedrückt. Die Markise fährt nun ein.
4. Halten Sie die SET Taste solange gedrückt, bis die Markise vollständig eingefahren ist

Wenn dieses nicht funktioniert, können Sie die Krafterkennung / Sensibilität im ERWEITERTEN MENÜ 3 ändern oder deaktivieren (alle LEDs ausschalten).

In diesem Menü können Sie die Sensibilitätsstufen für die Krafterkennung festlegen. Die Markisen Steuerung MC65 wird ab Werk mit der Erkennungsstufe 3 geliefert, wobei dieser Wert auf einer Skala von 1 bis 5 einstellbar ist (1 weniger empfindlich und 5 sehr empfindlicher).

Um in die Optionen Erweiterungs 3 zuzugreifen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Krafterkennung/Sensibilität Einstellen

- 01 - Drücken Sie an der Markisen Steuerung MC65 die SET Taste 5 Sekunden lang, um auf das Erweiterungs Menü 1 zuzugreifen, das durch gleichzeitiges Blinken der LEDs TIME.M und CMD.L angezeigt wird.
- 02 - Sobald Sie sich im erweiterten Menü 1 befinden, drücken Sie die Taste SET an der Markisen Steuerung MC65 länger als 5 Sekunden, um auf das Erweiterungs Menü 2 zuzugreifen, das durch abwechselndes Blinken der LEDs TIME.M und CMD.L angezeigt wird.
- 03 - Wenn Sie sich im Erweiterungs Menü 2 befinden, drücken Sie die Taste SET länger als 5 Sekunden, um auf das Erweiterungs Menü 3 zuzugreifen. LED TIME.M und PHOTO beginnen gleichzeitig schnell zu blinken.
- 04 - Drücken Sie die Taste SEL an der Markisen Steuerung MC65 so oft wie nötig, um die Werte zu ändern. Die LEDs leuchten nacheinander auf. Bestätigen Sie nun mit SET den Vorgang.
- 05 - Um die Krafterkennung zu deaktivieren, drücken Sie SEL bis alle LEDs erlöschen und bestätigen Sie mit SET.

Ebene	LEDs									
1	CMD	☀	CMD.S	☐	CMD.L	☐	TIME.M	☐	P.MAN	☐
2	CMD	☀	CMD.S	☀	CMD.L	☐	TIME.M	☐	P.MAN	☐
3	CMD	☀	CMD.S	☀	CMD.L	☀	TIME.M	☐	P.MAN	☐
4	CMD	☀	CMD.S	☀	CMD.L	☀	TIME.M	☀	P.MAN	☐
5	CMD	☀	CMD.S	☀	CMD.L	☀	TIME.M	☀	P.MAN	☀